

## 製品保証書

品名	パーフェクトグローブ ネオビジョン	型式	PG-NV15
※お買い上げ日	平成 年 月 日	保証期間	本体 1年間
※ お客様	ご住所 ご芳名	〒	様
販売店	住所名称	TEL	( )

本書は、本記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書もしくは本書写しを同封の上、株式会社ドウシシャに修理の依頼をお願いいたします。

※ 欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

### ■無償修理規定

- 取扱説明書に従った正常な状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書もしくは本書の写しを同封のうえ、株式会社ドウシシャにご依頼ください。尚、送付される場合には、送料をご負担ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (二) 本書の提示がない場合
  - (ホ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (ヘ) 消耗部品を取り替える場合（内蔵バッテリー等）
  - (ト) 故障の原因が本製品以外（電源、他の機器等）にあってそれを点検、修理した場合
  - (チ) 一般家庭用品以外（例えば、業務用、船舶や海上使用など）に使用された場合の故障および損傷
  - (リ) 開梱時以外の腐食による故障および損傷
  - (ヌ) 開梱時以外の樹脂加工の摩耗や打痕、プラスチック部の損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。


※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理については有償になります。  
株式会社ドウシシャ お客様相談室(☎ 0120-104-481)までご相談ください。  
※お客様のご都合による返品は、商品到着後8日以内とし、その場合の返送料はお客様のご負担となります。

## アフターサービスについて


### ●製品の保証について

- この製品には保証書がついています。  
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は、下記のお客様相談室にご相談ください。

### ●修理を依頼されるときは



故障のときは、ただちに使用をやめて電池を抜き、お客様相談室にこの製品を送付のうえ修理をお申し付けください。



ご自分の修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…  
お客様相談室にお問い合わせください。

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。



お客様相談室

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター生活関連課 0120-104-481

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話を頂きますようお願い致します。

プライバシーポリシー [www.doshisha.co.jp/policy.html](http://www.doshisha.co.jp/policy.html)

当社の事業目的である流通サービス業における新商品・サービスに関する情報のお知らせ並びに商品の発送および関連するアフターサービスのために利用させて戴きます。なお、予め同意を戴かない限り、お客様の個人情報を上記目的以外には利用致しません。

(注)アフターサービスにおいては、サービス会社に委託する場合には個人情報を提示することになりますので、ご了承ください。

【しゃべる地球儀 パーフェクトグローブ】

PERFECTGLOBE

NeoVision




取扱説明書

DOSHISHA



## 各部のなまえと付属品

パーフェクトグローブ ネオビジョンのセット内容は以下の通りです。

### パーフェクトグローブ ネオビジョン本体

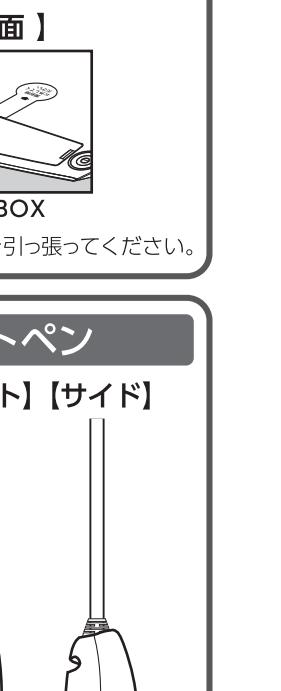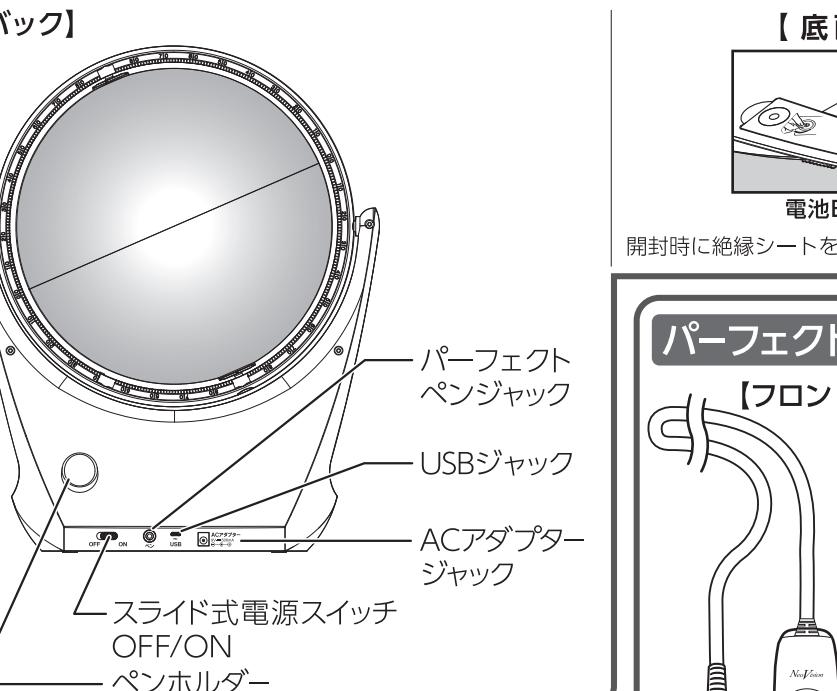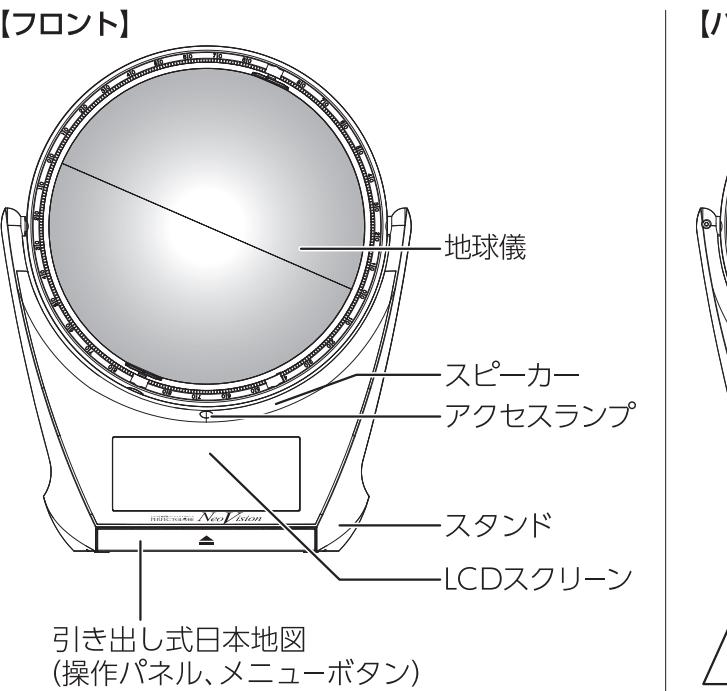


### 付属品

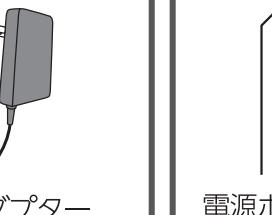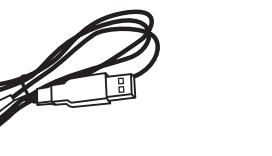


## 使うための準備をしよう ①

### 電源の入れかた

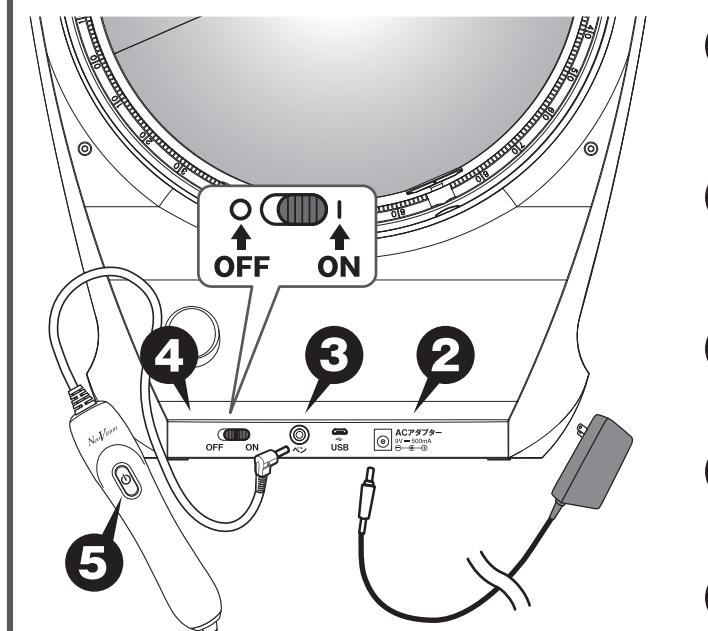

- 1 底面の電池BOXに付属している絶縁シートを引っ張って抜いてください。  
※絶縁シートは捨ててください。
- 2 本体の背面にあるアダプター ジャックに付属の専用ACアダプター プラグを差し込み、コンセントに接続してください。
- 3 パーフェクトペンのプラグを本体の背面のジャックに差し込んでください。
- 4 本体の背面の電源スイッチをスライドさせて電源を入れてください。
- 5 パーフェクトペンの電源ボタンを押してください。

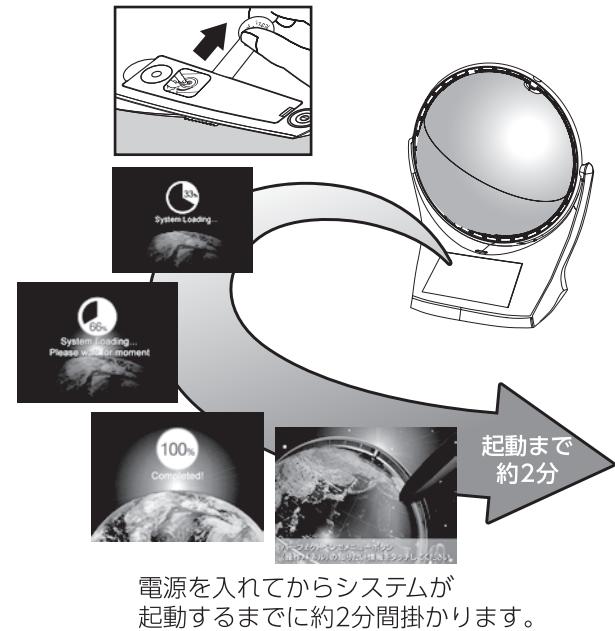


### 電源の切りかた

1. パーフェクトペンの電源ボタンを押してください。
2. LCDスクリーンが消えたのを確認します。  
※スタンバイモードに切り替わります。このときアクセランプは青く点灯したままになります。



※本体の電源を先に切ると設定が保存されない場合があります。※誤って本体の電源を先に切ってしまい、設定が保存されなかった場合は再度設定してください。


3. 本体の背面の電源スイッチをスライドさせて電源を切ってください。

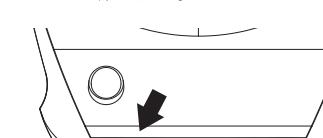


### 電源オートオフ機能

本体はパーフェクトペンを約5分間使用しないと、自動的にスタンバイモードに切りかわります。  
スタンバイモードからもう一度使用する場合はパーフェクトペンの電源ボタンを押して電源を入れてください。  
本体を完全に終了する場合は本体の電源スイッチをお切りください。

## 使うための準備をしよう ②

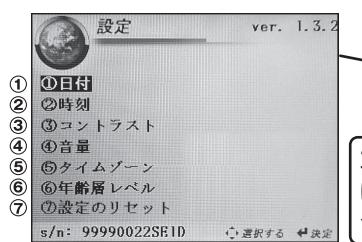

カーソルはコントロールパネルにある**A**の矢印(▲▼)をタッチすることで移動できます。

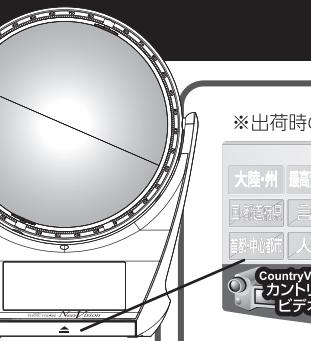

### 「設定」項目 (Fの設定ボタンをタッチしてください。)

ご使用の前に、日付や年齢層レベルを設定してください。

#### ①日付

- 「①日付」を選択して**C**の決定をタッチします。
- コントロールパネルの**A**の矢印で日付を合わせ**C**の決定をタッチします。

#### ②時刻

- 「②時刻」を選択して**C**の決定をタッチします。
- 12時間表示か24時間表示を選択して決定をタッチします。

- コントロールパネルの**A**の矢印で時刻を合わせ**C**の決定をタッチします。

#### ③コントラスト

- 「③コントラスト」を選択して**C**の決定をタッチします。
- コントロールパネル**A**の左右の矢印か、**D**の+、-をタッチします。(初期設定値は12/15となっております。)

#### ④音量

- 「④音量」を選択して**C**の決定をタッチします。(初期設定値は6/15となっております。)
- コントロールパネル**A**の左右の矢印か、**E**の+、-をタッチします。

\*設定メニューを終了する場合は、コントロールパネル以外のいずれかのボタンをパーフェクトペンでタッチしてください。

### コントロールパネルの操作のしかた

パーフェクトペンで操作してください。

#### A 矢印

- 「⑤タイムゾーン」を選択して**C**の決定をタッチします。
- 地球儀をタッチするかLCDスクリーン上に映し出されている地図を見ながら**A**の矢印でタイムゾーンの選択をします。

#### B 戻る

- 前のメニューページに戻るときは、パーフェクトペンで**B**に戻るにタッチします。

#### C 決定

- 設定画面にある項目を選択するときはパーフェクトペンで**C**の決定をタッチします。

#### D コントラスト

- LCDスクリーンを明るくするときは、パーフェクトペンで**D**の+をタッチします。

- 初期化が始まり、自動的に再起動します。  
※初期化されるのは設定のみです。  
※手動で設定される場合は「設定」から各種設定を行ってください。

LCDスクリーンを暗くするときは、パーフェクトペンで**D**の-をタッチします。

\*設定画面の左下に表示される12桁の番号  
s/n:\*\*\*\*\*がシリアルナンバーとなります。

## 基本的な使いかた

### 地球儀または日本地図を使用する

パーフェクトペンで操作パネルをタッチして知りたい情報やメニューを選びます。  
次に地球儀または日本地図の知りたい場所をタッチすると情報を音声でお知らせします。

### 操作手順

- 1.** 本体とパーフェクトペンに電源が入っていることを確認してください。

▼

- 2.** システムが起動するとアナウンスが始まります。


- 3.** 操作パネルの項目をタッチします。

- 4.** 地球儀または引き出し式日本地図をタッチします。

▼

▼

▼

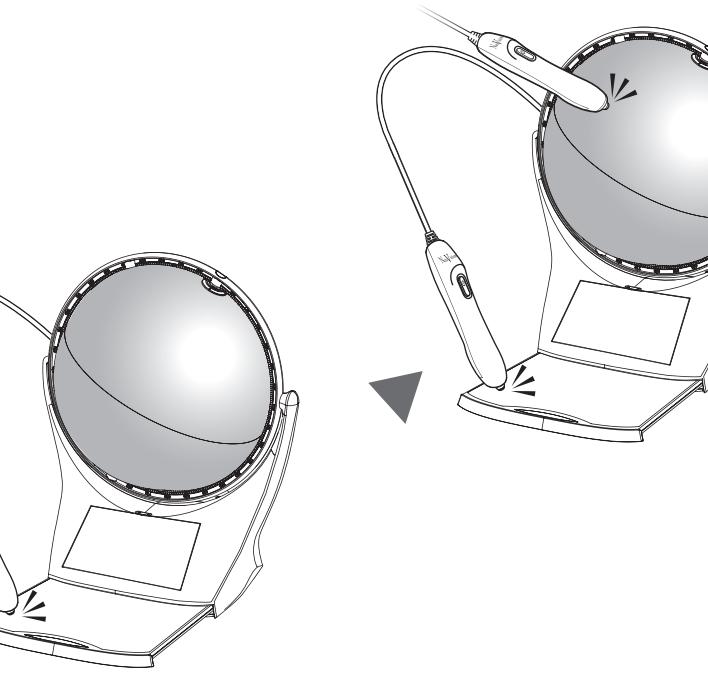


### 電池交換のしかた

購入時はすでにお試し用電池がセットされています。


#### 1

- 本体の底面にある電池蓋の固定ネジを右図のようにコインなどを使って開けます。

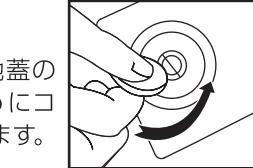


#### 2

- 単4形アルカリ乾電池1本を電池ケース表示の通りに**+(プラス)**・**-(マイナス)**を正しく入れます。

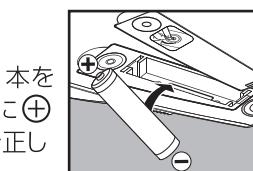

#### 3

- 電池蓋を閉めます。

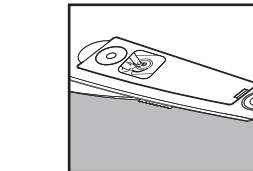


\*電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

\*本体の電池を外すと日付、時刻、タイムゾーンの設定が初期化されます。【P.4「設定」項目】を参照しながら各種設定をしてください。

\*ペンが反応しづらい時は、球体の表面に対し少し斜め(40~60度位)に傾けてタッチしてみてください。

# 操作パネルのみかた

## 動作モード

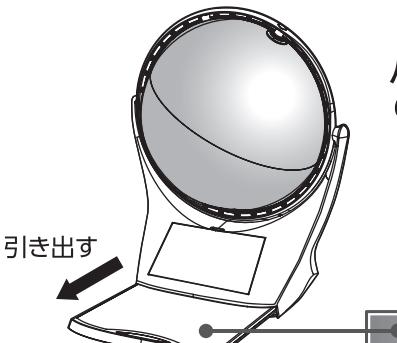

操作パネル

パーフェクトグローブ ネオビジョンは  
6つのメニューをお楽しみいただけます。

### 【インフォメーション】

『地球の事実』『驚きの事実』を聞く  
ことができます。

[詳細は9ページへ](#)

### 【ワールドブック】

付属のワールドブックが使用でき  
ます。

[詳細は10ページへ](#)

### 【Country VIDEO】

地球儀上の国や日本地図の都  
道府県をパーフェクトペンで  
タッチすることで、その国や都  
道府県の概要を映像で視聴で  
きます。

[詳細は9ページへ](#)

### 【知識】

項目をタッチして地球儀または日本地図のどこか  
1点をタッチすることで、世界中のさまざま  
な情報を知らせします。

[詳細は7~8ページへ](#)

### 【比較】

地球儀または日本地図上の2点間の比較情報  
をお知らせします。地球儀上の1点と日本地図  
上の1点の比較も可能です。

[詳細は8ページへ](#)

知識		比較		クイズ		インフォメーション		コントロールパネル	
大陸・州	最高責任者	気候	通貨	特徴		大陸・州	首都・中心都市		
国・都道府県	言語	面積	時刻	文化・歴史		通貨	時差	国名	都市
首都・中心都市	人口	地理	最高地点	国歌		距離	飛行時間	都道府県名	ミックス

### Country VIDEO

操作パネルの『Country VIDEO』ボタンをタッチす  
ることで、地球儀上の国や日本地図の都道府県を  
映像で視聴できます。

[詳細は9ページへ](#)

### 知識

操作パネルの『知識』ボタンをタッチす  
ることで、地球儀または日本地図のどこか  
1点をタッチすることで、世界中のさまざま  
な情報を知らせします。

[詳細は7~8ページへ](#)

### 比較

操作パネルの『比較』ボタンをタッチす  
ることで、地球儀または日本地図上の2点間の  
比較情報を知らせます。地球儀上の1点と日本地図  
上の1点の比較も可能です。

[詳細は8ページへ](#)

# 操作パネルの使いかた①

## 知 識 ①

知識		比較		クイズ		インフォメーション		コントロールパネル	
大陸・州	最高責任者	気候	通貨	特徴		大陸・州	首都・中心都市		
国・都道府県	言語	面積	時刻	文化・歴史		通貨	時差	国名	都市
首都・中心都市	人口	地理	最高地点	国歌		距離	飛行時間	都道府県名	ミックス

操作パネルの項目をタッチした後、地球儀または日本地図をタッチします。

### 大陸・州

操作パネルの『大陸・州』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、6大陸及び6大州区分の名前を知ることができます。

### 国・都道府県

操作パネルの『国・都道府県』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の名前を知ることができます。また、引き出し式日本地図上の日本地図にタッチすると、都道府県の名前を知ることができます。

### 首都・中心都市

操作パネルの『首都・中心都市』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の首都や中心都市の名前を知ることができます。また、日本地図にタッチすると、都道府県庁所在地の名前を知ることができます。

### 最高責任者

操作パネルの『最高責任者』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の大統領や国王、首相など、国の最高責任者の名前を知ることができます。また、日本地図にタッチすると、都道府県の知事の名前を知ることができます。

### 言語

操作パネルの『言語』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の言語情報を知ることができます。

### 面 積

操作パネルの『面積』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の面積情報を知ることができます。

### 地理

操作パネルの『地理』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の地理情報を知ることができます。また、日本地図にタッチすると、各都道府県の地方区分の情報を知ることができます。

### 通 貨

操作パネルの『通貨』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の通貨単位を知ることができます。

### 人 口

操作パネルの『人口』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の人口を知ることができます。

### 氣 候

操作パネルの『気候』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の気候情報を知ることができます。

### 面 積

操作パネルの『面積』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の面積情報を知ることができます。


### 地 理

操作パネルの『地理』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の地理情報を知ることができます。また、日本地図にタッチすると、各都道府県の地方区分の情報を知ることができます。

### 通 貨

操作パネルの『通貨』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の通貨単位を知ることができます。

## 操作パネルの使いかた②

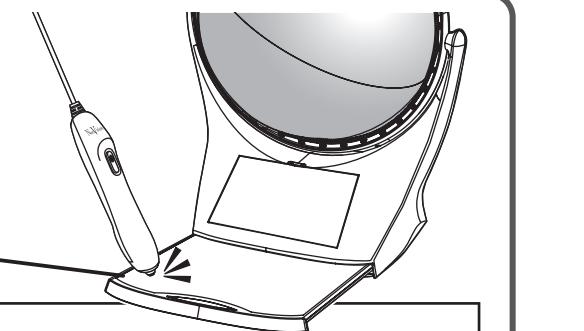

操作パネルの項目をタッチした後、地球儀または日本地図をタッチします。

### 知識 ②

### 比較

**時刻** 操作パネルの『時刻』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の現在の時刻を知ることができます。  
※出荷時には正確な現在の日付と時刻の設定はされておりません。  
【P.4「設定」項目】にて下記の設定をしてください。  
①日付 ②時刻 ⑤タイムゾーン  
※国以外(太平洋など)は正確な時間ではありませんのでご了承ください。

**人口** 操作パネルの『人口』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、人口の比較情報を知ることができます。

**通貨** 操作パネルの『通貨』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、通貨の比較情報を知ることができます。

**最高地点** 操作パネルの『最高地点』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の最高地点の情報を知ることができます。

**特徴** 操作パネルの『特徴』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の特徴を知ることができます。

**文化・歴史** 操作パネルの『文化・歴史』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の文化・歴史の情報を知ることができます。


**国歌** 操作パネルの『国歌』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の国歌のメロディを聞くことができます。

**面積** 操作パネルの『面積』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、面積の比較情報を知ることができます。

**時差** 操作パネルの『時差』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、2点間の時差を知ることができます。

**飛行時間** 操作パネルの『飛行時間』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、2点間の飛行時間を知ることができます。  
※飛行時間は距離から算出しており概算時間です。実際の飛行時間とは異なる場合があります。

## 操作パネルの使いかた③

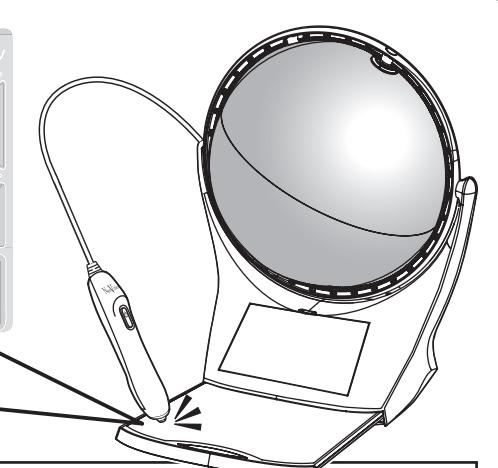

操作パネルの各ボタンをタッチします。

### Country VIDEO

**インフォメーション** パーフェクトペンで操作パネルの『Country VIDEO』にタッチした後、地球儀の国や日本地図の都道府県にタッチすることで、その国や都道府県の概要を映像で視聴できます。

### クイズ

### 使用方法

**地球の事実** パーフェクトペンで操作パネルの『地球の事実』ボタンにタッチした後、コントロールパネルの『決定』ボタンにタッチするたびに、地球に関するいろいろな情報をることができます。  
※地球儀をタッチする必要はありません。

**驚きの事実** パーフェクトペンで操作パネルの『驚きの事実』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、いろいろな国の驚きの事実をることができます。

**操作パネル** クイズで遊ぶには、操作パネルのクイズの中から『大陸・州、国名、都道府県名、首都・中心都市、都市、ミックス』のいずれかのボタンにタッチしてください。アナウンスが流れ、クイズがスタートします。音声にしたがって、指示された場所をパーフェクトペンでタッチしてください。制限時間内にできるだけ多くタッチしてください。クイズは3段階になっていて、だんだん難しくなっていきます。

# ワールドブックの使いかた

ワールドブックとは


## ワールドブック

楽しく学ぼうワールドブックには、1000件以上の音声情報と写真やイラストがたくさん詰まっています。


カラフルな写真とイラストは「好奇心」「探究心」を高め、豊富な音声情報はあなたの「知りたい」に答えてくれます。

### 操作手順


1. 本体とパーフェクトペンに電源が入っていることを確認してください。

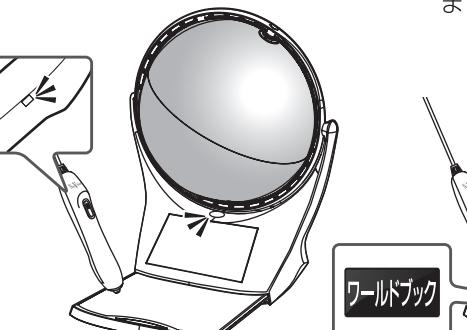

2. 引き出し式日本地図上の「ワールドブック」をパーフェクトペンでタッチします。

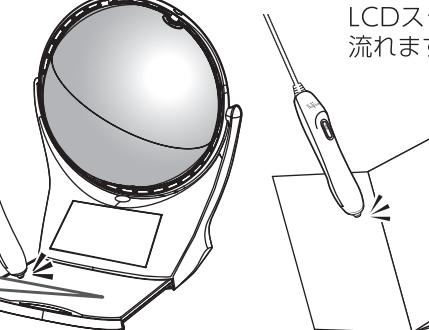

3. 各ページの動物、食べ物、恐竜など興味のある情報のイラストや写真、文字をパーフェクトペンでタッチします。選択された情報がパーフェクトグローブ ネオビジョン本体のLCDスクリーンに映し出され、音声で情報が流れます。

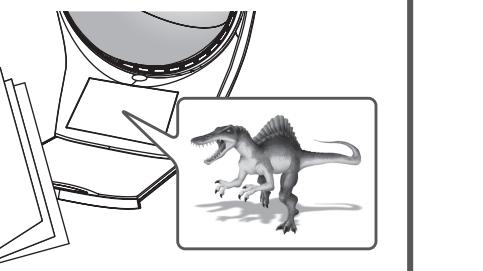

#### ■日本地図(P.29)都道府県の情報(P.30)をご使用の場合

ワールドブックのP.30の「操作パネル」を使い、日本地図と都道府県の知りたい情報をパーフェクトペンでタッチしてから地球儀をタッチします。

\*ワールドブックのP.30の「操作パネル」でも使用できます。左イラストを参照ください。  
\*ページ数は本書ではなくワールドブックのページを指しています。

操作パネル →



\*パーフェクトペンは何も動作がなければ自動的に数分後に電源が切れてスタンバイモードになります。  
\*ワールドブックには一部難しい漢字、用語が使用されています。小さいお子様がご使用の場合は、大人と一緒にご使用ください。

#### ■地球儀本体のモードを途中でご使用になりたい場合

地球儀本体の「操作パネル」の知りたい情報をパーフェクトペンでタッチしてから地球儀をタッチします。

\*ワールドブックのP.30の「操作パネル」でも使用できます。左イラストを参照ください。  
\*ページ数は本書ではなくワールドブックのページを指しています。

上記操作手順の3.を参照。



\*ワールドブックには一部難しい漢字、用語が使用されています。小さいお子様がご使用の場合は、大人と一緒にご使用ください。

#### ■再度ワールドブックをご使用の場合

地球儀本体の引き出し式日本地図上の「ワールドブック」をパーフェクトペンでタッチしてからワールドブックの各ページの興味ある情報をパーフェクトペンでタッチします。

操作パネル →





\*ワールドブックには一部難しい漢字、用語が使用されています。小さいお子様がご使用の場合は、大人と一緒にご使用ください。

# 最新情報に更新するために①

インストール①

### 1. パーフェクトグローブ ネオビジョン ソフトウェアのインストール (Windows® 8の場合)

最新情報への更新や、音声言語の変更をしたい場合は、以下の手順で行ってください。  
パーフェクトグローブ ネオビジョンはインターネットに接続して、情報を更新することができます。  
※Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10について、多少表示画面が異なります。  
パーフェクトグローブ 公式サイトからソフトウェアをダウンロードします。

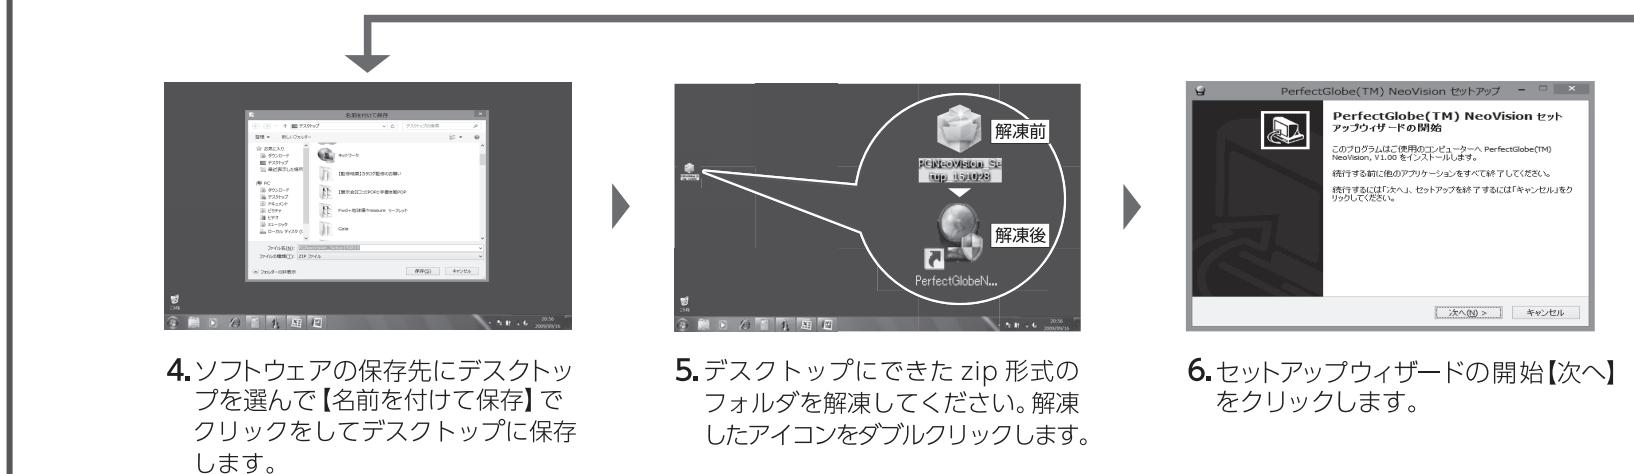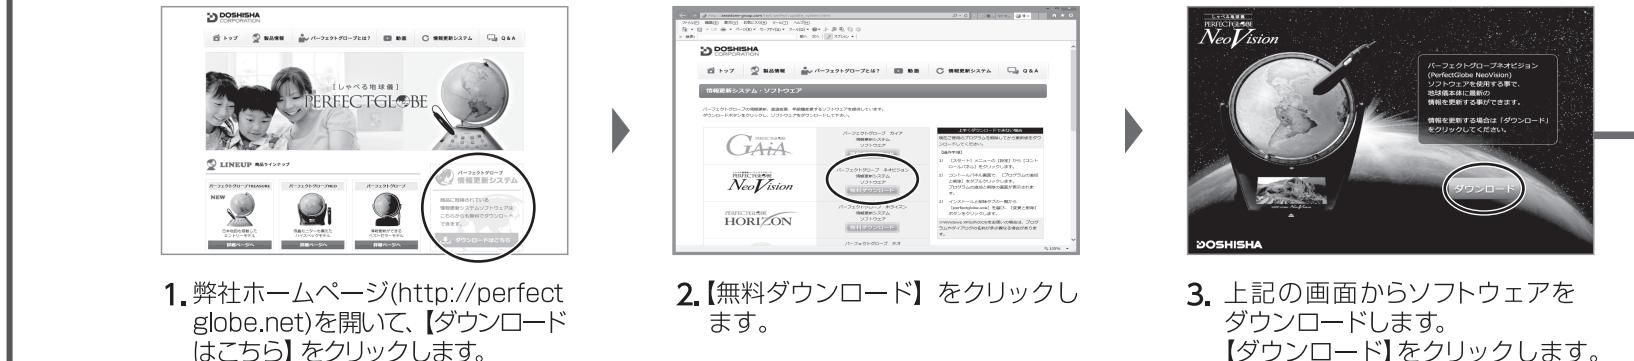


## 最新情報に更新するために ②

### インストール②

#### 1. パーフェクトグローブ ネオビジョン ソフトウェアのインストール (Windows® 8の場合)

パーフェクトグローブ ネオビジョンはインターネットに接続して、情報を更新することができます。




※Windows Vista®/Windows®7/Windows®8.1/Windows®10について、多少表示画面が異なります。  
パーフェクトグローブ 公式サイトからソフトウェアをダウンロードします。

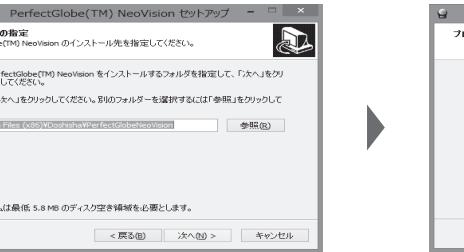

7. 使用許諾契約書をお読みの上「同意する」にチェックを入れて、【次へ】をクリックします。

8. 【インストール先を指定し【次へ】をクリックし出します。

9. プログラムグループを指定し【次へ】をクリックします。

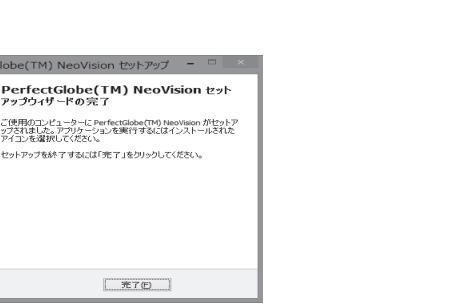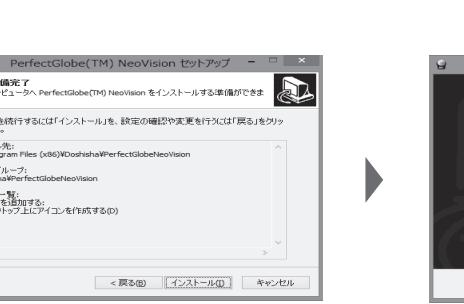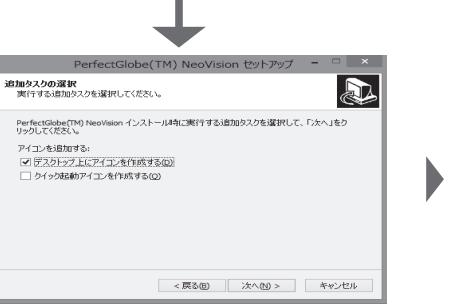

10. 追加タスクの選択  
「デスクトップにアイコンを作成する」にチェックを入れて、【次へ】をクリックします。


11. 【インストール】の設定を確認してから【インストール】をクリックします。

12. インストールが終了したら、【完了】をクリックします。

## 最新情報に更新するために ③

### 登録・情報更新

#### パーフェクトグローブ ネオビジョンの登録

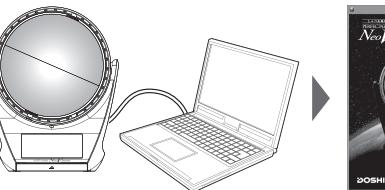

1. デスクトップにあるパーフェクトグローブ ネオビジョンのショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動させてください。

2. パーフェクトグローブ ネオビジョン本体の電源を入れてからシステムが100%になるのを確認して付属のUSBケーブルでパソコンと接続してください。

※付属のUSBケーブル以外は絶対にご使用しないでください。

- 3.

3. パーフェクトグローブ ネオビジョン本体が接続されると「ご使用のパーフェクトグローブ ネオビジョンをご登録してください」と表示されます。※P14 シール6枚を入力して【登録】をクリックします。


※この時に文字化けした場合は、Ⓐの「表示」から「エンコード」→「自動選択」。もしくは、「その他」→「UNICODE」にしてください。

5. ご登録が完了したらウィンドウを閉じます。

以上の手順でご登録は完了です。ご登録のEメールアドレスへ“登録完了”的メールが送信されます。この時点では、まだUSBケーブルは抜かずに、下記の手順に移ってください。

#### 情報の更新

最新情報に更新したい場合は、下記の手順を行ってください。

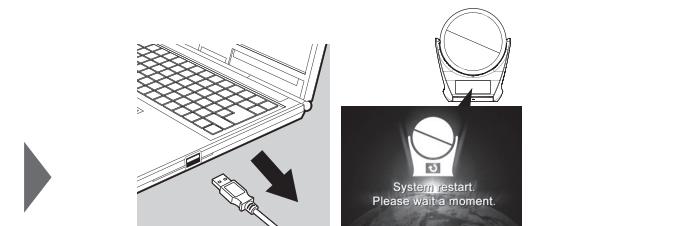

1. 【ダウンロード】をクリックしてください。  
※情報のダウンロードが始まります。

2. アップデートが完了しました。  
【OK】をクリックして【閉じる】をクリックしてソフトウェアを閉じます。

3. USBケーブルを取り外してください。  
USBケーブルの取り外しは、お使いのパソコンの「ハードウェアの安全な取り外し方」に従って外してください。USB接続が外されるとパーフェクトグローブ ネオビジョンは自動的に再起動します。

# 最新情報に更新しよう

## 言語選択・次回からの情報更新

### 言語選択(英語に変えたい方の変更方法)

ソフトウェアを開く前にパーカーフェクトペンとパソコンを付属のUSB接続ケーブルで接続してください。

※言語の切り替えの際は、大容量の情報がパソコンを経由して、パーカーフェクトグローブネオビジョン本体にインストールされます。その為、言語変更を行うには最大約6時間をお時間を要します。



1. 上記のアイコンをダブルクリックしてください。

2. ソフトウェアを起動し、言語選択を行ってください。


3. **ダウンロード** をクリックします。

4. 情報更新が始まります。

5. ダウンロードが完了したら **OK** をクリックし、  
**X** をクリックして  
ソフトウェアを閉じます。

USBケーブルを取り外す

### 次回からの情報更新

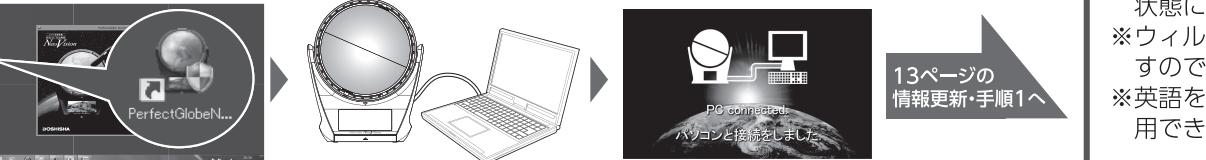

1. 上記のアイコンをダブルクリックしてください。

2. パーカーフェクトグローブネオビジョン本体の電源を入れてからシステムがComplate!になるのを確認して付属のUSBケーブルでパソコンと接続してください。

※付属のUSBケーブル以外は絶対にご使用しないでください。

3. パーカーフェクトグローブネオビジョンをパソコンに接続するとネオビジョン本体のLCDスクリーンに「パソコンと接続しました。」が表示されます。

アクセスコードシール添付欄

1回目 年 月 日まで有効	2回目 年 月 日まで有効
登録完了メールに記載されている下記の情報を下記に記入してください。	
アクセスコード : シリアルナンバー :	

## 付録

### 仕様

- 対象年齢 : 5歳以上
- 商品サイズ : 幅338×奥行246×高さ417 (mm)
- パッケージサイズ : 幅350×奥行330×高さ435(mm)
- 本体質量 : 約2kg(パーカーフェクトペンを含む)
- 使用電池 : 単4形アルカリ乾電池×1本(本体) ※お試し用電池入り
- セット内容 : パーカーフェクトグローブネオビジョン本体(引き出し式日本地図) パーカーフェクトペン、取扱説明書、ワールドブック、USBケーブル、ACアダプター
- 動作環境  
システム条件 : 使用言語の変更、データ更新機能をご利用いただくには、下記動作環境及びシステム条件を満たしたパソコン及びインターネット接続環境が必要です。
  - Intel社製Pentium
  - 128MB以上のRAMを搭載したPC/AT互換機
  - 日本語版のWindows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10
  - 100MB以上のハードディスク空き容量
  - インターネット接続環境
  - USBポート(USB3.0に対応)

◎インストールは管理者/Administrator)権限で行ってください。

◎Macintosh®には対応していません。

◎仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

監修 筑波大学／教授 井田 仁康

### お手入れと保存

お手入れに下記の物は使用しないでください。

- 石油、磨き粉、シンナー、ベンジン、ワックス、熱湯、粉石けん
- 本体は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、固く絞ってから拭き、その後必ず乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。
- 化学ぞうきん等を使用の場合は、その注意書きに従ってください。

パーカーフェクトグローブネオビジョンのデータを初めてダウンロードしたときから1年以上経過した場合、1年に1度更新のための料金が必要となります <2500円(税込)/年>。  
情報は弊社ホームページにて年4回アップします。(更新時期は不定期です。)データをダウンロードした際、パソコンに更新の有効期限が表示されますので、下記にその有効期限を記入してください。

1回目 年 月 日まで有効 2回目 年 月 日まで有効

登録完了メールに記載されている下記の情報を下記に記入してください。

アクセスコード : シリアルナンバー :

### 修理・サービスを依頼する前に



警告

修理技術者以外の人は分解したり、修理したりしない。

「故障かな?」と思ったときは次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
パーカーフェクトペンが使えない	電源ボタンを押していない。 パーカーフェクトペンがジャックに完全に挿入されていない	パーカーフェクトペンの電源ボタンを1回押してください。 パーカーフェクトペンがジャックに完全に挿入されているか確認してください。
情報更新がうまくできない	インターネット接続環境がそろっていない。 ソフトウェアがインストールされていない。 お使いのウィルスチェックソフトが情報更新をさまたげている。	動作環境を確認してください。 パーカーフェクトグローブネオビジョン情報更新システムをインストールしてください。 一時的にウィルスチェックソフトの動作を停止してください。
パーカーフェクトグローブとパソコンをつなぐUSBケーブルが完全に接続されていない。	USBポート(USB3.0に対応)	USBケーブルの接続を確認してください。
電源が入らない	プラグが完全にジャックに挿入されていない	プラグが完全にジャックに挿入されているか確認してください。

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 ドウシシャ  
〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

www.doshisha.co.jp  
http://perfectglobe.net

お客様相談室

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター生活関連課

〒915-0801

福井県越前市家久町41-1

【受付時間 9:00~17:00 祝祭日以外の月~金】

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話を頂きますようお願い致します。

プライバシーポリシー

www.doshisha.co.jp/policy  
当社の事業目的である流通サービス業における新商品・サービスに関する情報のお知らせ並びに商品の発送および関連するアフターサービスのために利用させていただきます。なお、予め同意をいただかない限り、お客様の個人情報を上記目的以外には利用致しません。

(注)アフターサービスにおいてはサービス会社に委託する場合には個人情報を提示することになりますので、ご了承ください。

0120-104-481